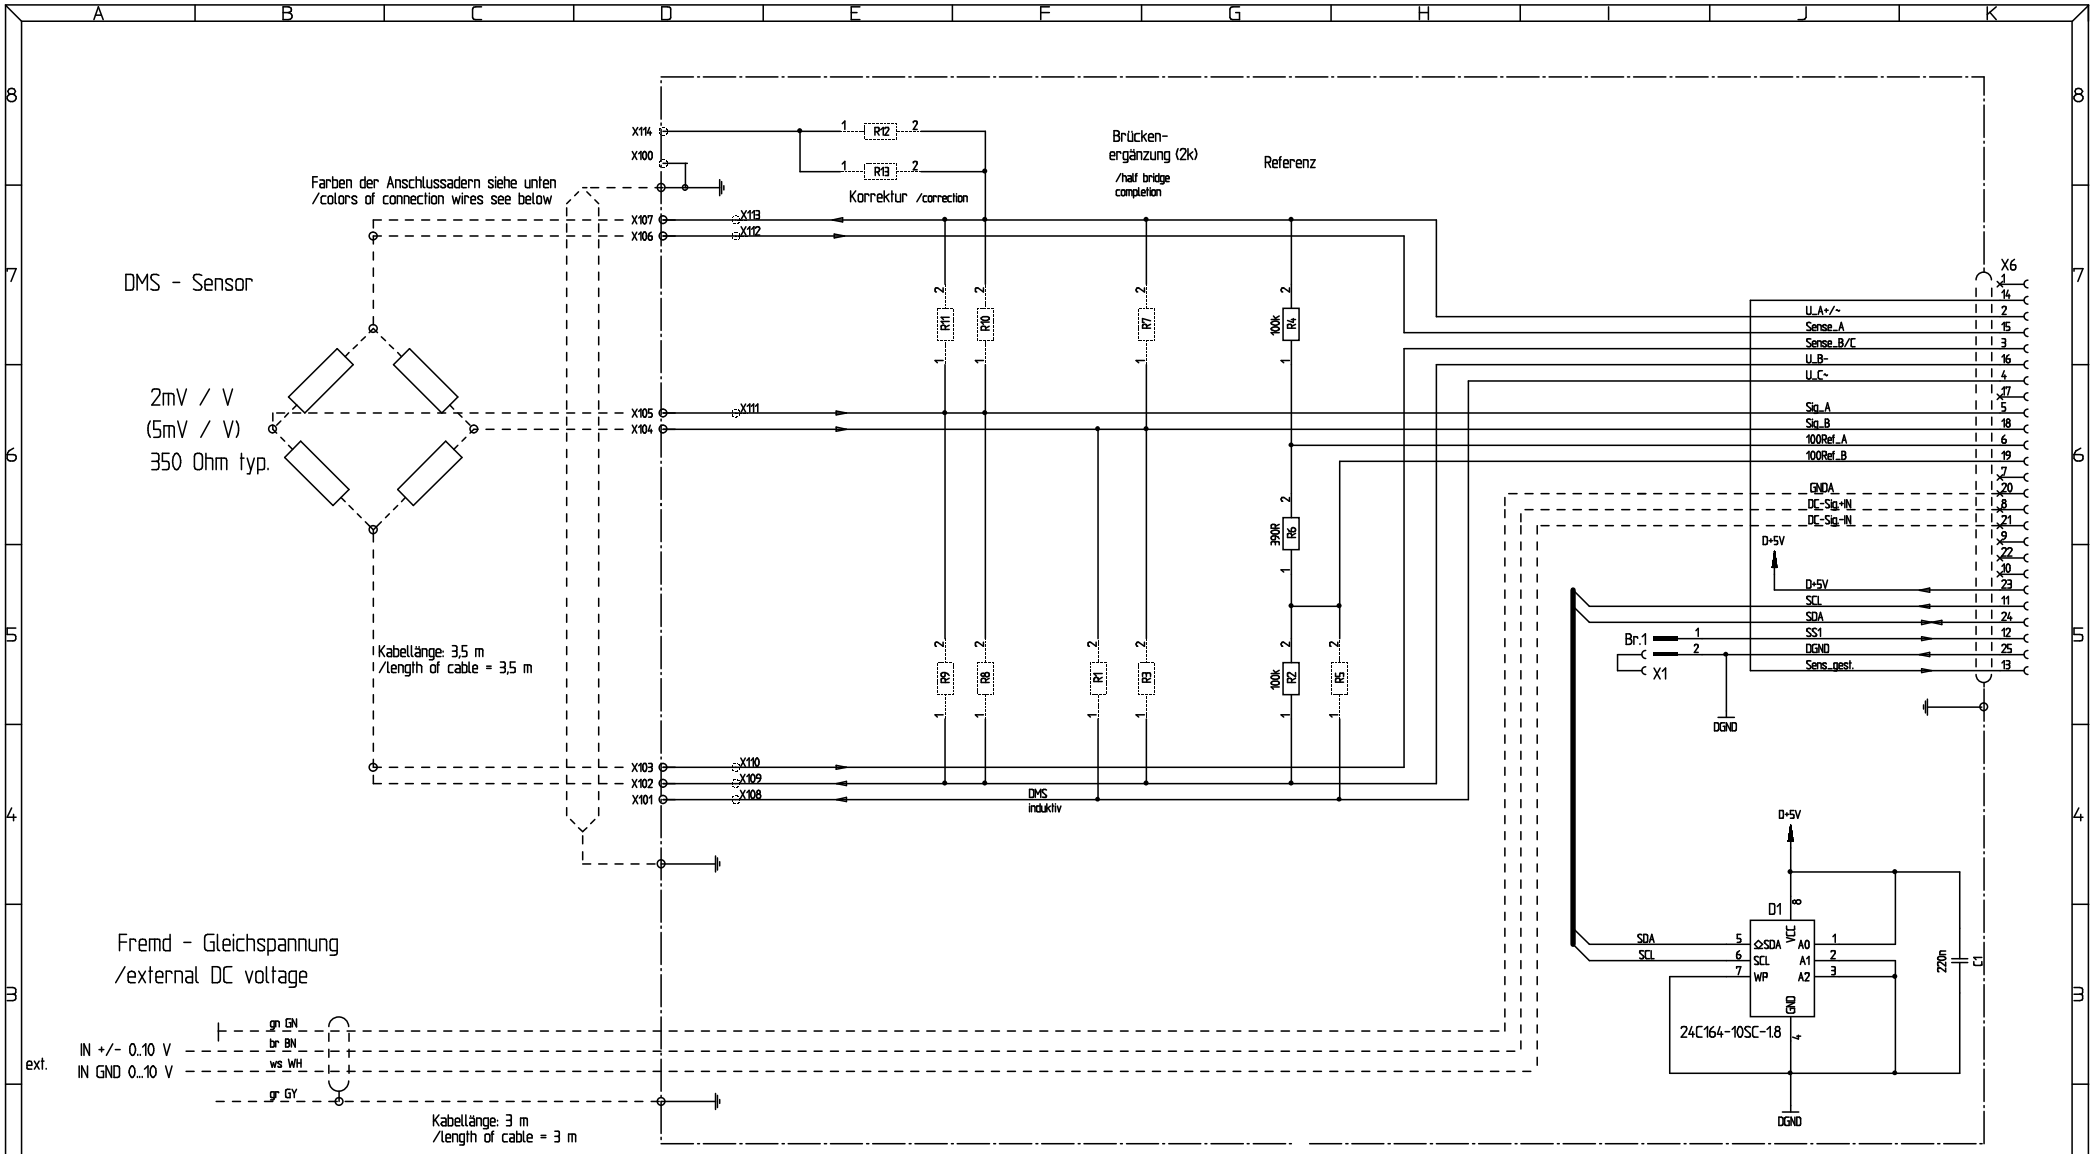

Fremd - Gleichspannung	DMS-System	ext. 0...10 V	

wenn ext.U = floatend,
dann gn mit ws Ader
verbinden,
sonst gn Ader isolieren

/ if ext. voltage is
floating, then connect
GN and WH wire
else isolate GN wire

0.9 ... 11 mV/V

< 1.1 mV R2, R4, R6
anpassen /be adapted

Fabrikat des Kraftaufnehmers
/manufacturer of load cell

Pin	AST	GTM,HBM	Burster(Druck)	DMS Finne
X107	br BN	sw BK	ws WH (A,B)	br BN
X106	nc.	(gr GY)	nc.	nc.
X105	ws WH	ws WH	ge YE (F)	ws WH
X104	gn GN	rt RD	gn GN (E)	gn GN
X103	nc.	(gn GN)	nc.	nc.
X102	ge YE	bl BU	br BN (C,D)	sw BK

X1: bridged = write enable
not bridged = write protect

Zwick Materialprüfung	Sensorstecker DMS, DC-Spg. /sensor adapter DMS, dc voltage	Ident-Nr.: 352738 Zeichnungsnr.: 7204.2 S1
bearb.: usk-Di	02/00 berichtigt: 11/01 Di	Ges.Bl. 1 Bl. 1